



Support tablette numérique ou livre

Découper (en cm) dans du carton 2 à 3 mm :

- un morceau de 13x20 pour faire le trépied
- un morceau de 20x20 pour faire le support de votre livre/tablette
- un morceau de 3,5x20 pour faire le suite fixe du support
- un morceau de 20x26,5 pour faire le fond
- 5 morceaux de 2x20 pour faire les butées

Les 4 photos suivantes vous permettent de comprendre l'idée de fonctionnement :

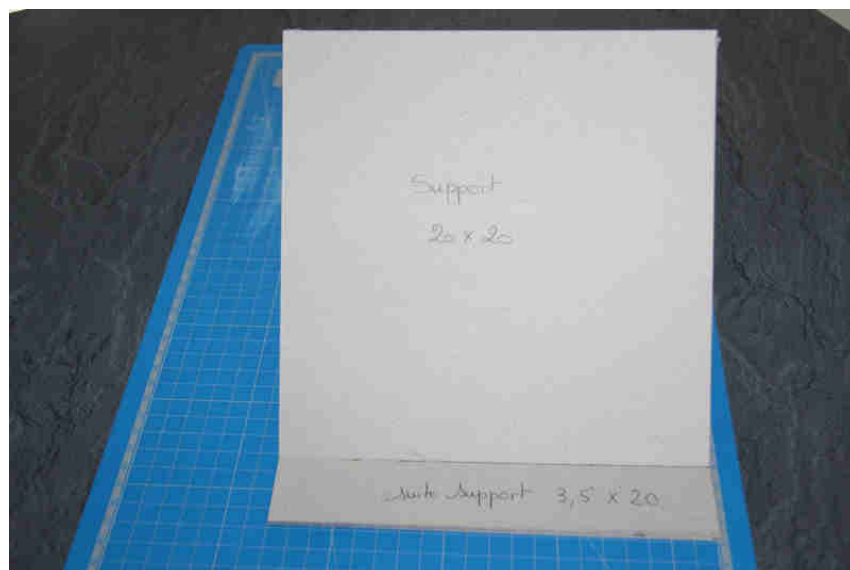

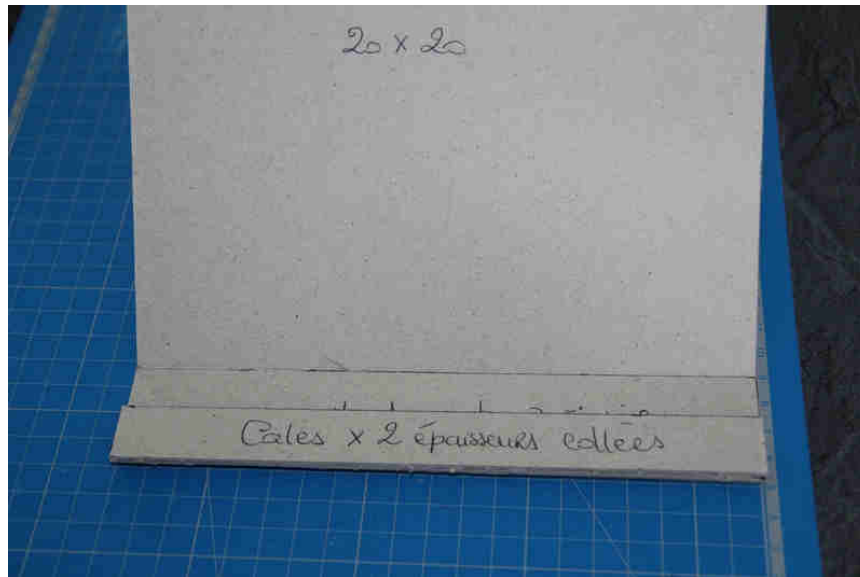


Coller avec un espacement de 4 mm, les cartons "trépied" puis les deux "support" sur une bande de skivertex, en prévoyant 1,5 cm tout autour.
Couper les angles du skivertex en biais et rabattre les 4 faces.



Coller deux bandes de butées l'une sur l'autre, idem mais avec les 3 autres ensemble. Les recouvrir (tissu, papier, skivertex selon votre choix)

Dans de la cartonnette, découper
- un morceau de 12,6 x 19,8 cm
- un morceau de 19,8 x 19,8 cm
Les coller avec un espacement de 8 mm sur un papier/tissu/skivertex. Même procédure de recouvrement que le carton extérieur

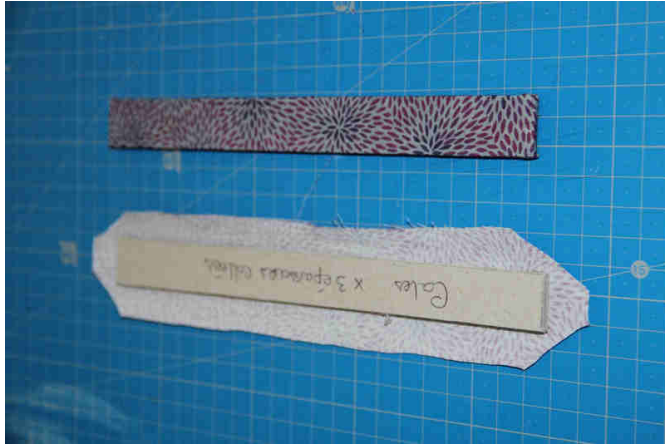

Recouvrir la plaque de fond de skivertex (recto-verso) puis coller la butée de 3 plaques (2cm) au bord de l'arrière et la butée de 2 plaques (2 cm) à l'avant, bien au bord, au-dessus de celle du support (3,5 cm) déjà collée. Mettre sous presse quelques heures... puis offrir !

